

AUFBAUANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

NUVEO + NUVEO MAXI

KOMPLETT
METALLFREI

METAL-FREE



dormiente.[®]
BESSER GRÜN SCHLAFEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Naturmatratzen- und Betten-Manufaktur dormiente entschieden haben. Diese Montageanleitung hilft Ihnen das Bett aufzubauen. Für den Aufbau benötigen Sie keine handwerklichen Vorkenntnisse. Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material und Transportschäden nicht zu 100% ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Zur schnellen Schadensregulierung möchten wir Sie bitten, sich im Falle eines Transportschadens oder Herstellungs- bzw. Materialfehlers mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung, sowie ein verwachsener Ast, sind kein Grund für eine Reklamation. Gerade dadurch bekommt Ihr Bett seinen unikaten Charakter. Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Ihre dormiente GmbH
Dr. Rüdiger Plänker

Hinweise

Der im Folgenden beschriebene Aufbau sollte, um Beschädigungen zu vermeiden, von zwei Personen ausgeführt werden!

Bitte legen Sie bei der Montage unter alle Bauteile eine Unterlage und seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen!

Dear ladies and gentlemen,

We are delighted that you have chosen one of the quality products from dormiente, the expert natural mattress and bed manufacturer. These assembly instructions will help you to put your bed together. Just follow the steps outlined and you will realise that you do not need to be a DIY expert to assemble your bed. Even though we take the greatest care when making and packing your bed, damage in transport or manufacturing faults can never totally be excluded. This is why we suggest that before you start assembling your bed you first check that you have received all the bed parts and that they are in perfect condition. Should you experience any problems we advise you to contact your local dormiente dealer as soon as possible so they can be dealt with quickly and effectively. Please bear in mind: wood is a natural material and no two trees are alike! Variations in colour or grain – or the occasional knothole – are not considered 'faults'. On the contrary: they are what make your bed truly unique and give it its individual character.

Please read and follow these instructions carefully. Wishing you many good and restful hours on your bed.

Yours sincerely dormiente GmbH
Dr. Rüdiger Plänker

Advices

To avoid damaging your bed we recommend that the assembly be undertaken by two people.

During assembly it is advisable to put the various bed parts on top of a soft, textile surface to avoid damage to the wood. For the same reason, please also be careful when using tools.




KOMPLETT
METALLFREI

METAL-FREE

BETT-TEILE (Holz) | WOODEN BED PARTS

- A. Kopfteil | head piece
- B. Fußteil | foot piece
- C. Seitenteile | side pieces
- D. Füße | feet
- E. Mittelleiste | centre strut
- F. Auflageleisten | slat resting ledges
- G. Einstecklehne | slide-in headboard
- H. Einstecktisch | slot-in table
- I. Mittelfuß | central support foot

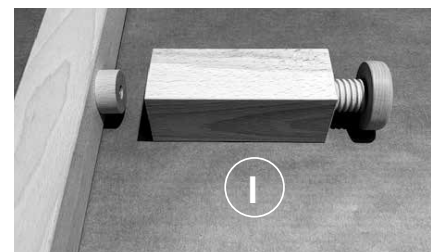

①

Verbinden Sie die FüÙe mit dem Kopf- und Fußteil.

Connect the feet to the head and foot piece.



②

Verbinden Sie die Mittelleiste mit dem Kopf- und Fußteil.

Connect the to the head and foot piece.



③

Drehen Sie den Mittelstützfuß in die Mittelleiste.

Screw the central support foot into the centre strut.



④

Verbinden Sie die Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil.

Connect the side pieces to the head and foot piece.



5

Stecken Sie die Einstecklehne in die Nut am Kopfteil.

Insert the slide-in back rest into the groove of the head piece.



6

Hängen Sie den Einstecktisch an das Seitenteil.

Slot the slide-in bedside table into the side piece.

