

**AUFBAUANLEITUNG**  
ASSEMBLY INSTRUCTION

# UDANA



**dormiente.**<sup>®</sup>  
BESSER **GRÜN** SCHLAFEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Naturmatratzen- und Betten-Manufaktur dormiente entschieden haben. Diese Montageanleitung hilft Ihnen das Bett aufzubauen. Für den Aufbau benötigen Sie keine handwerklichen Vorkenntnisse. Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material und Transportschäden nicht zu 100% ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Zur schnellen Schadensregulierung möchten wir Sie bitten, sich im Falle eines Transportschadens oder Herstellungs- bzw. Materialfehlers mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung, sowie ein verwachsener Ast, sind kein Grund für eine Reklamation. Gerade dadurch bekommt Ihr Bett seinen unikaten Charakter. Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Ihre dormiente GmbH  
Dr. Rüdiger Plänker

### **Hinweise**

Der im Folgenden beschriebene Aufbau sollte, um Beschädigungen zu vermeiden, von zwei Personen ausgeführt werden!

Bitte legen Sie bei der Montage unter alle Bauteile eine Unterlage und seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen!

Dear ladies and gentlemen,

We are delighted that you have chosen one of the quality products from dormiente, the expert natural mattress and bed manufacturer. These assembly instructions will help you to put your bed together. Just follow the steps outlined and you will realise that you do not need to be a DIY expert to assemble your bed. Even though we take the greatest care when making and packing your bed, damage in transport or manufacturing faults can never totally be excluded. This is why we suggest that before you start assembling your bed you first check that you have received all the bed parts and that they are in perfect condition. Should you experience any problems we advise you to contact your local dormiente dealer as soon as possible so they can be dealt with quickly and effectively. Please bear in mind: wood is a natural material and no two trees are alike! Variations in colour or grain – or the occasional knothole – are not considered 'faults'. On the contrary: they are what make your bed truly unique and give it its individual character.


Please read and follow these instructions carefully. Wishing you many good and restful hours on your bed.

Yours sincerely dormiente GmbH  
Dr. Rüdiger Plänker

### **Advices**


To avoid damaging your bed we recommend that the assembly be undertaken by two people.

During assembly it is advisable to put the various bed parts on top of a soft, textile surface to avoid damage to the wood. For the same reason, please also be careful when using tools.

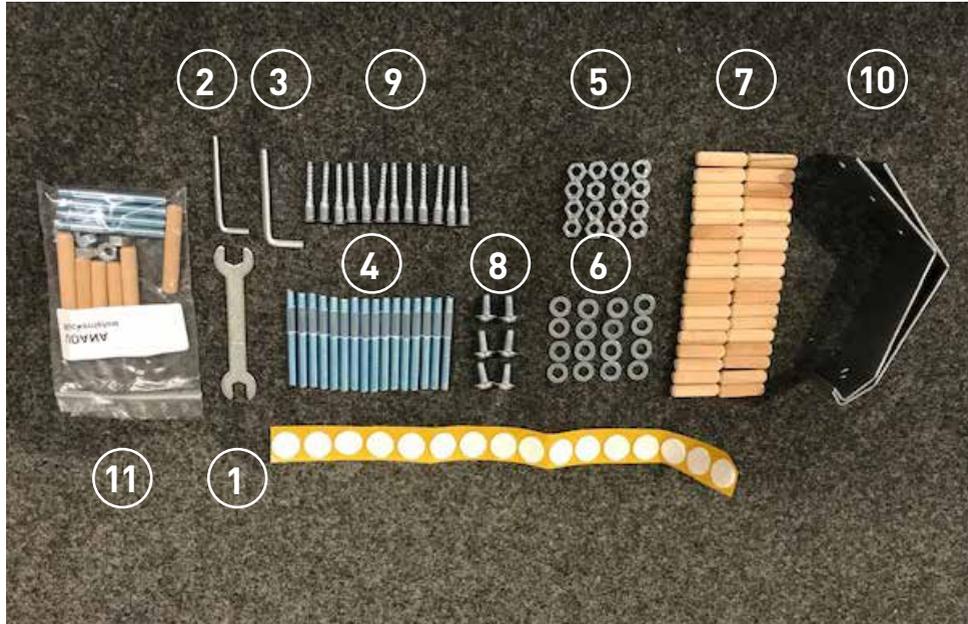


## BESCHLÄGE | FITTINGS

1. Maulschlüssel | open-end spanner
2. Inbusschlüssel M4 | allen key M4
3. Inbusschlüssel M5 | allen key M5
4. 16x Gewindestange M8x70 | 16x threaded rod M8x70
5. 16x Mutter M8 | 16x nut M8
6. 16x Unterlegscheibe | 16x washer
7. 36x Holzdübel 10x35mm | 36x wooden dowel 10x35mm
8. 6x Flachkopfschraube M8x16 (Mittleiste)  
6x flathead screw M8x16 (centre strut)
9. 12x Einteilverbinder (Auflageleisten) |  
12x allen screw (slat resting ledgess)
10. 2x Metallwinkel | 2x metal bracket
11. Rückenlehne | backboard  
4x Gewindestangen M8x70 | 4x threaded rod M8x70  
4x Unterlegscheibe | 4x washer  
4x Mutter M8 | 4x nut M8  
6x Holzdübel 10x60mm | 6x wooden dowel 10x60mm

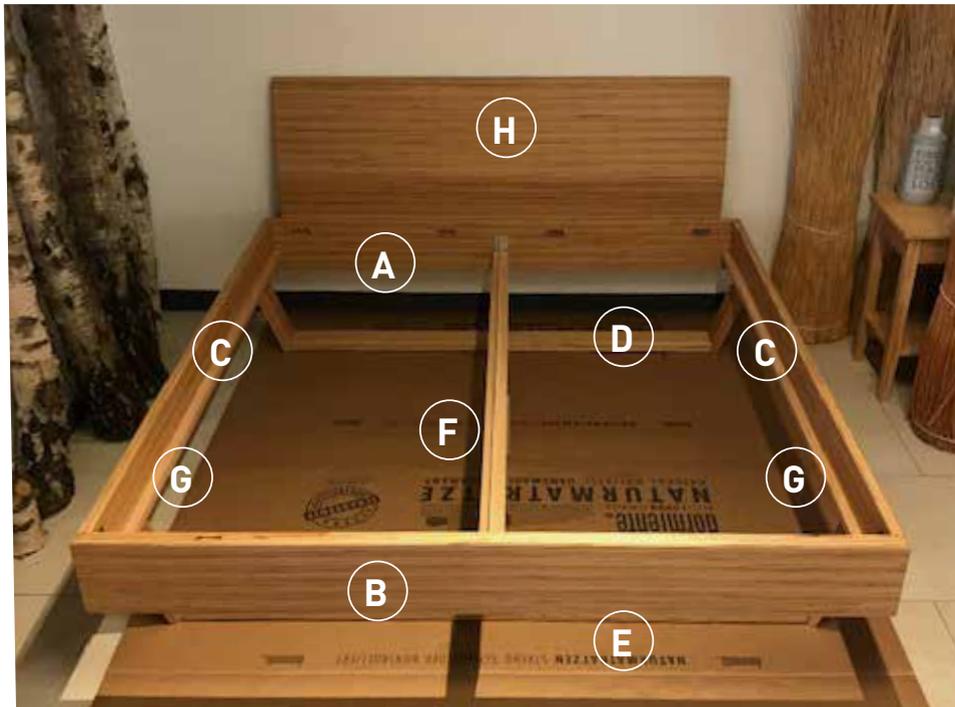

## BETT-TEILE (Holz) | WOODEN BED PARTS

- A. Kopfteil | head piece
- B. Fußteil | foot piece
- C. Seitenteile | side pieces
- D+E Füße | feet
- F. Mittleiste | centre strut
- G. Auflageleisten | slat resting ledges
- H. Rückenlehne | backrest
- I. Mittelfuß | central support foot

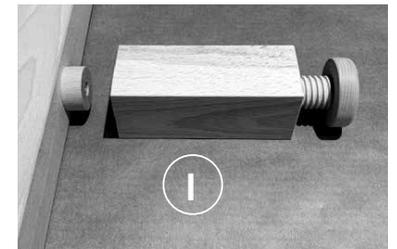

1

Drehen Sie die Gewindestangen (4) in die Muffen an Kopf- und Fußteil und setzen Sie die Holzdübel (10x35mm) (7) in die vorhandenen Bohrungen ein.

Screw the threaded rods (4) into the socket of the head and foot piece and insert the wooden dowels (10x35mm) (7) into the pre-drilled holes.

2

Verbinden Sie die Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil und ziehen Sie diese mit einer Unterlegscheibe (6) und einer Mutter (5) fest.

Connect the side pieces with the head and foot piece and attach these firmly using a washer (6) and a nut (5).

3

Heben Sie das Bettgestell auf die Quertraversen, ziehen Sie es mit einer Unterlegscheibe (6) und Mutter (5) fest.

Lift the bed frame onto the cross beams and firmly secure them using a washer (6) and a nut (5). Attach the head piece to the upper drillig.

4

Verbinden Sie die Metallwinkel (10) und die Mittelleiste mit den Flachkopfschrauben (M8x16) (8).

Connect the metal brackets and the centre strut using the flathead screws (M8x16) (8).



5

Drehen Sie den Mittelstützfuß in die Mittelleiste ein.

Screw the central support foot into the centre strut.



6

Drehen Sie die Holzdübel (10x35mm) (7) in die Auflageleisten ein und befestigen Sie die Auflageleisten mit den Schrauben (9) an den Seitenteilen. **Bitte beachten Sie dabei die bevorzugte Absenktiefe.**

Insert the wooden dowels (10x35mm) (7) into the slat resting ledges and attach them to the side pieces using the screws (9). **Please pay attention to the height of the slat placement you require.**



7

Drehen Sie die Gewindestangen (4) in die Muffen der Rückenlehne ein.

Screw the threaded rods (4) into the socket of the back rest.



8

Drehen Sie die Holzdübel (10x35mm) (7) in das Kopfteil ein.

Screw the threaded rods (10x35mm) (7) into the socket of the head piece.



9

Verbinden Sie die Rückenlehne fest mit dem Kopfteil. Ziehen Sie diese mit einer Unterlegscheibe (6) und Mutter (5) fest. Connect the back rest with the head piece and attach these firmly using a washer (6) and a nut (M8) (5).

